Закрытое акционерное общество
«Производственная компания «Ярославич»

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

для

погрузчика быстросъемного ПНБ-1200 «Геракл»

2016 г.

Каталог запасных частей
для погрузчика навесного быстросъемного ПНБ «1200» Геракл

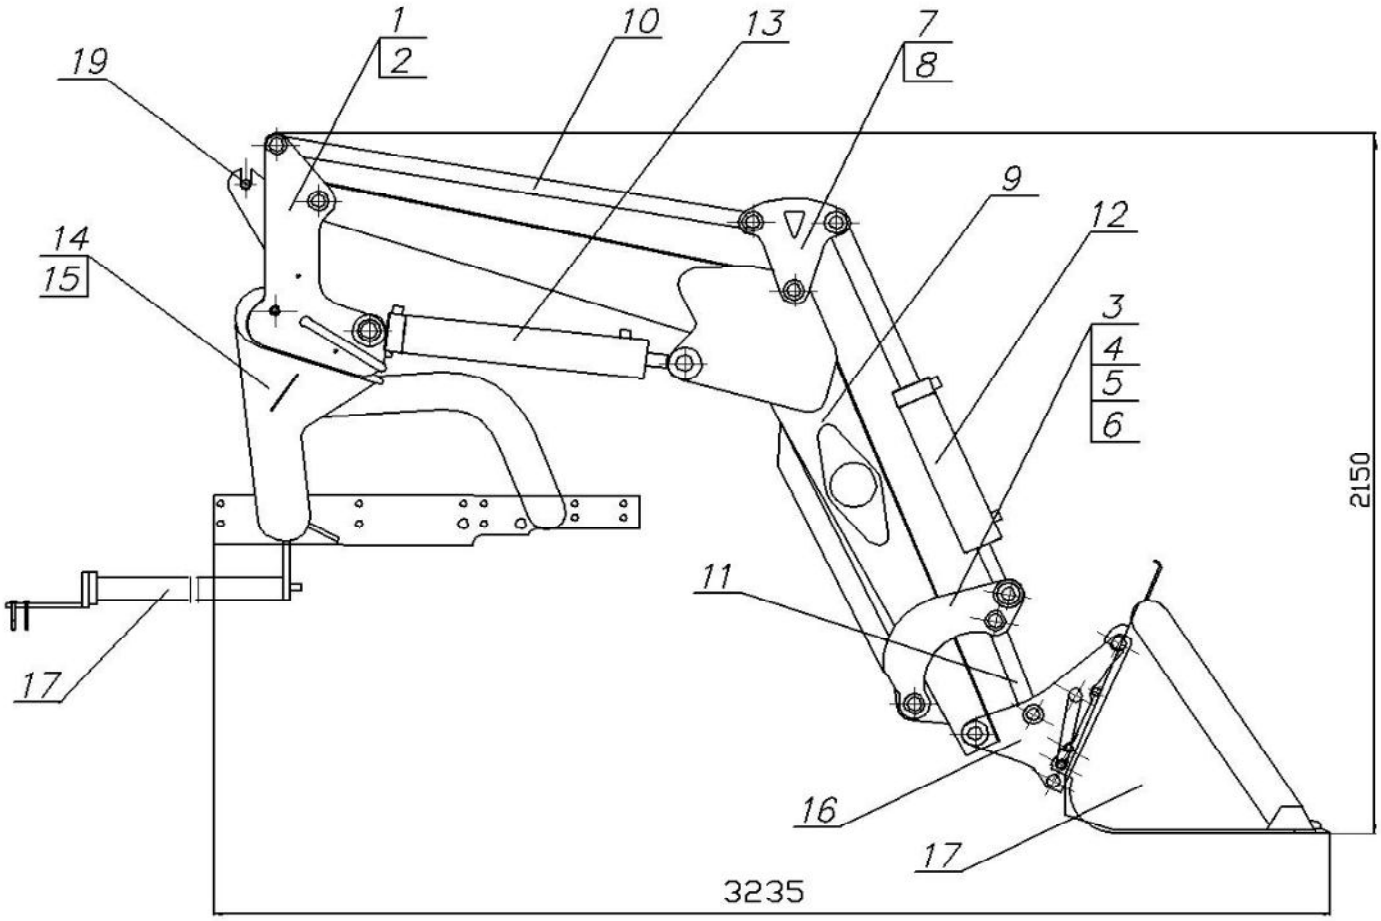

Рисунок 1 – Общий вид

N	Обозначение	Наименование	Кол.
1	11-193-10.000	Навесной кронштейн левый	1
2	11-193-11.000	Навесной кронштейн правый	1
3	11-193-13.000	Серьга передняя наружная правая	1
4	11-193-13.000-01	Серьга передняя внутренняя левая	1
5	11-193-15.000	Серьга передняя наружная левая	1
6	11-193-15.000-01	Серьга передняя внутренняя правая	1
7	11-193-14.000	Серьга верхняя левая	2
8	11-193-14.000-01	Серьга верхняя правая	2
9	11-193-17.000	Стрела подъемная в сборе	1
10	11-193-18.000	Стойка	2
11	11-193-19.000	Стойка	2
12	11-193-20.013	Гидроцилиндр 80x40x320	2
13	11-193-20.014	Гидроцилиндр 80x40x610	2
14	11-193-30.000	Опора установочная левая	1
15	11-193-30.000-01	Опора установочная правая	1
16	11-193-40.000	Механизм навески	1
17	11-193-50.000	Ковш	1
18	11-193-90.000	Тяга продольная	2
19	11-193-95.000	Стяжка	1

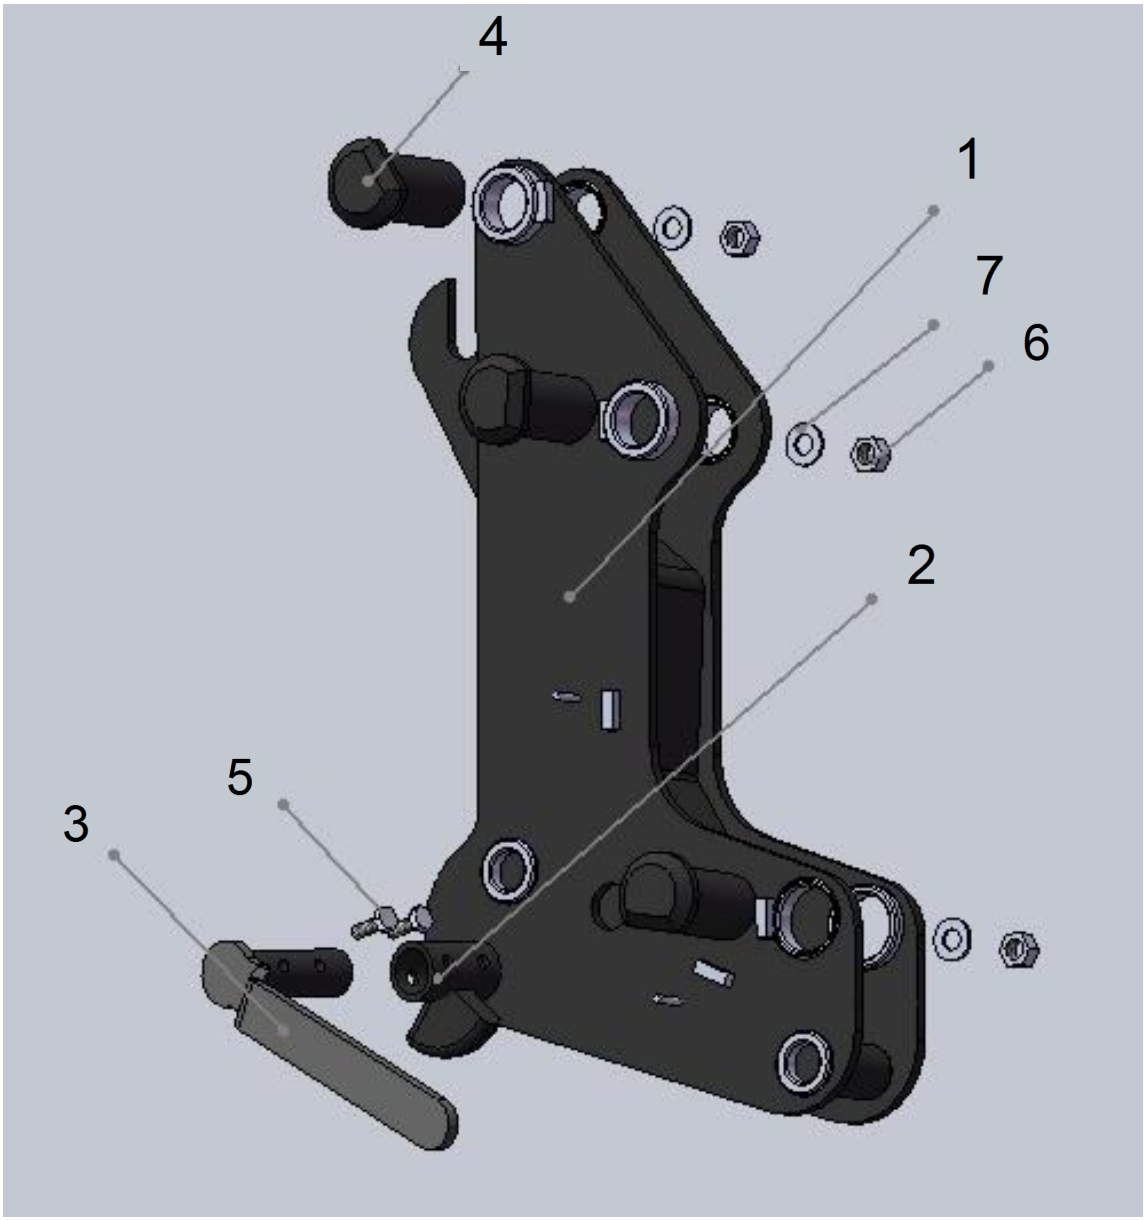

Рисунок 2 – Навесной кронштейн левый (правый)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-193-10.000(-11)	Навесной кронштейн левый(правый)	2
2	11-193-12.103,104	Втулка с кулачком	2
3	11-193-12-101	Рукоятка	2
4	11-193-00.001	Палец	6
5		Болт М10х40 ГОСТ15589-70	4
6		Гайка М16 ГОСТ5915-80	6
7		Шайба 16.03.019 ГОСТ10450	6

Рисунок 3 – Серьга передняя наружная правая (внутренняя левая)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
3,4	11-193-13.000(-01)	Серьга передняя наружная правая(внутренняя левая)	2

Рисунок 4 – Серьга передняя наружная левая (внутренняя правая)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
5,6	11-193-15.000(-01)	Серьга передняя наружная левая(внутренняя правая)	2

Рисунок 5 – Серьга верхняя левая (правая)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
7,8	11-193-14.000(-01)	Серьга верхняя левая (правая)	2

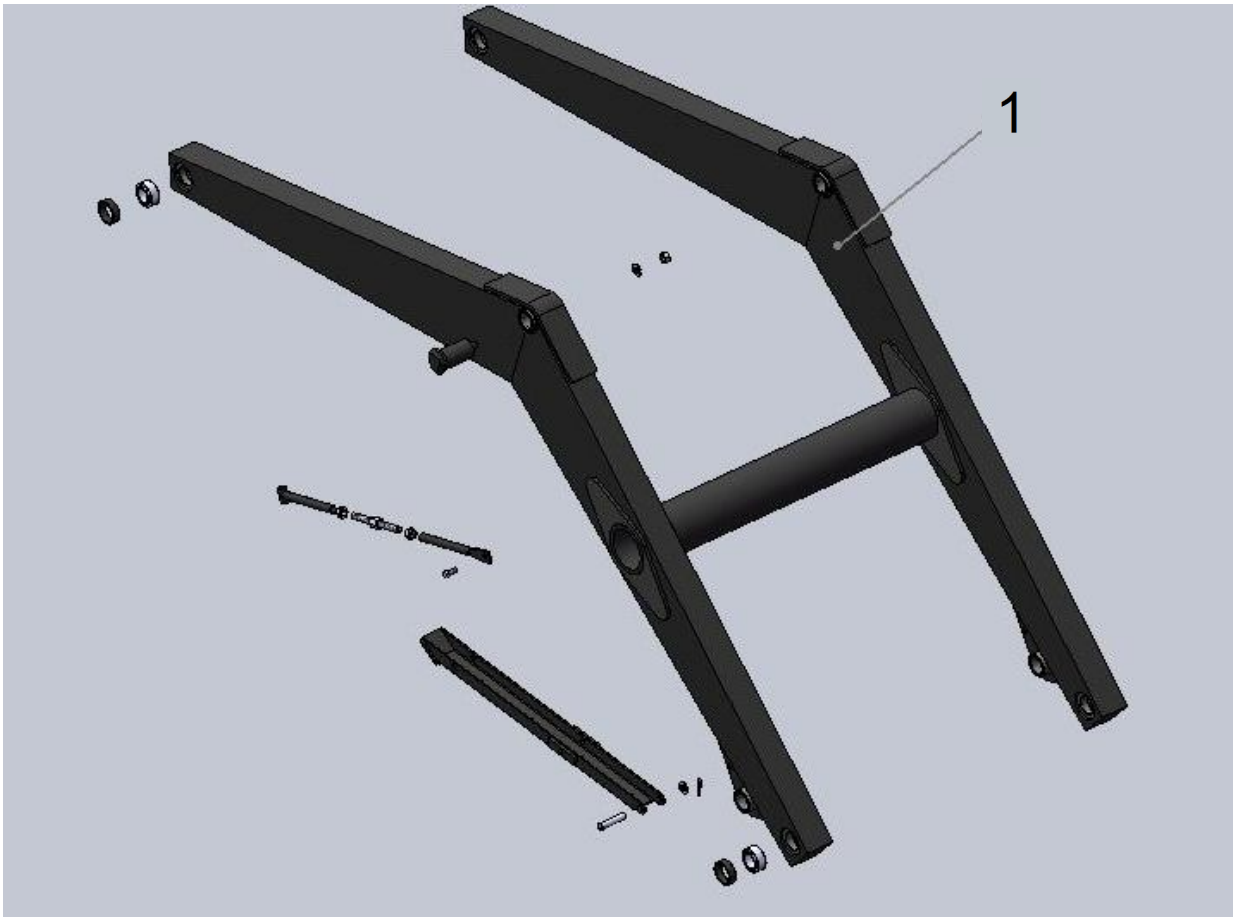
1

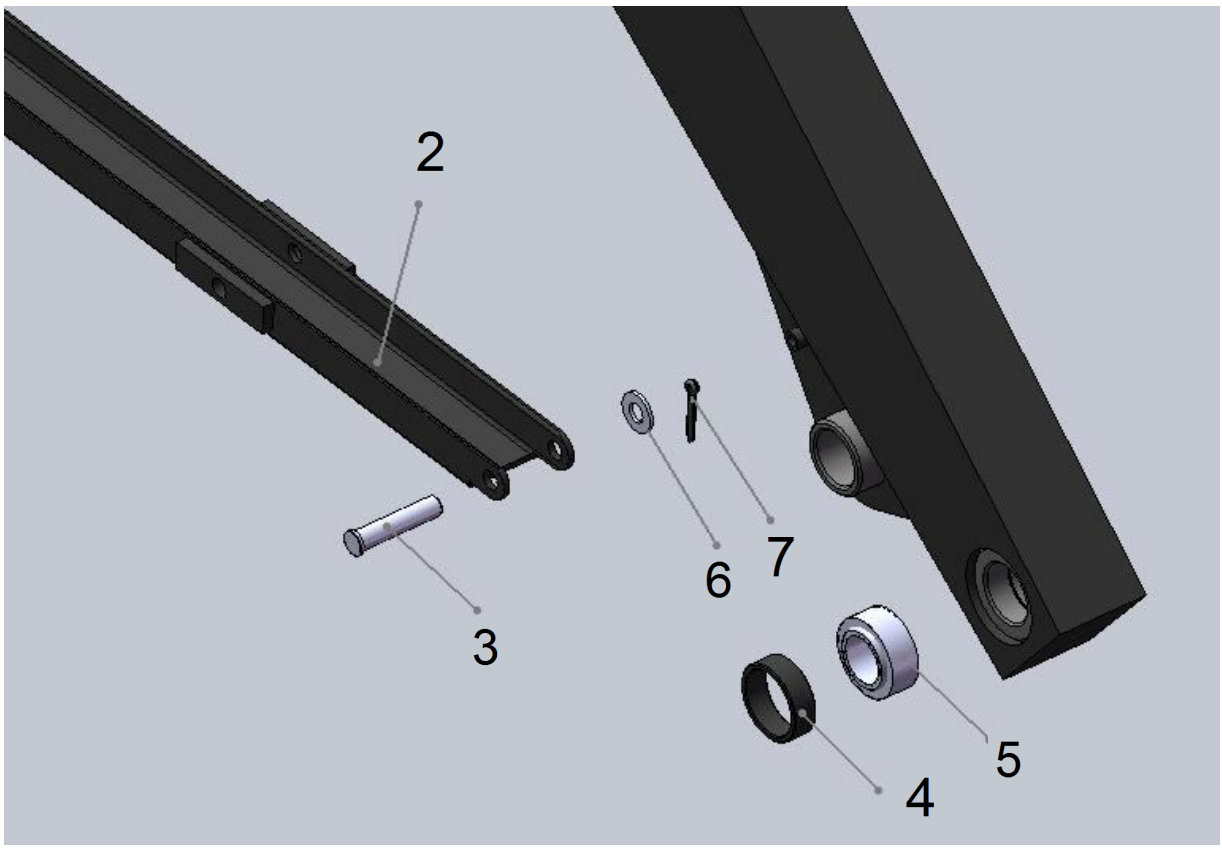
2
3
6
7
5
4

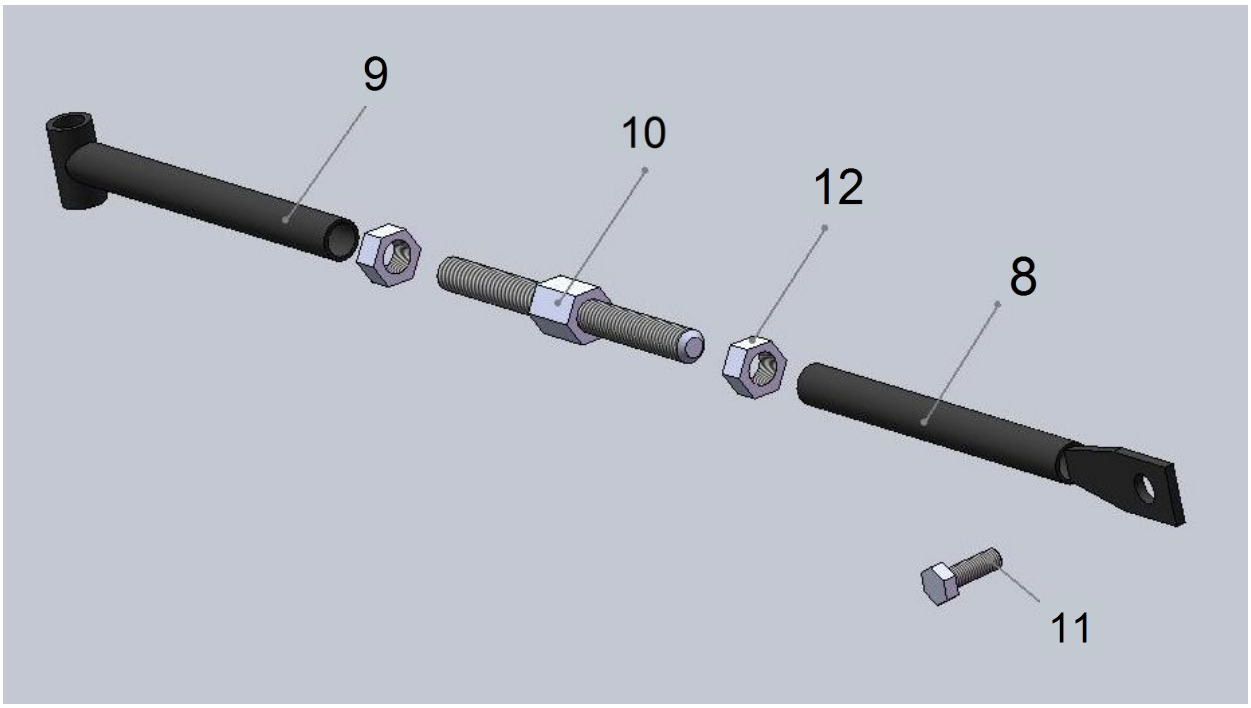

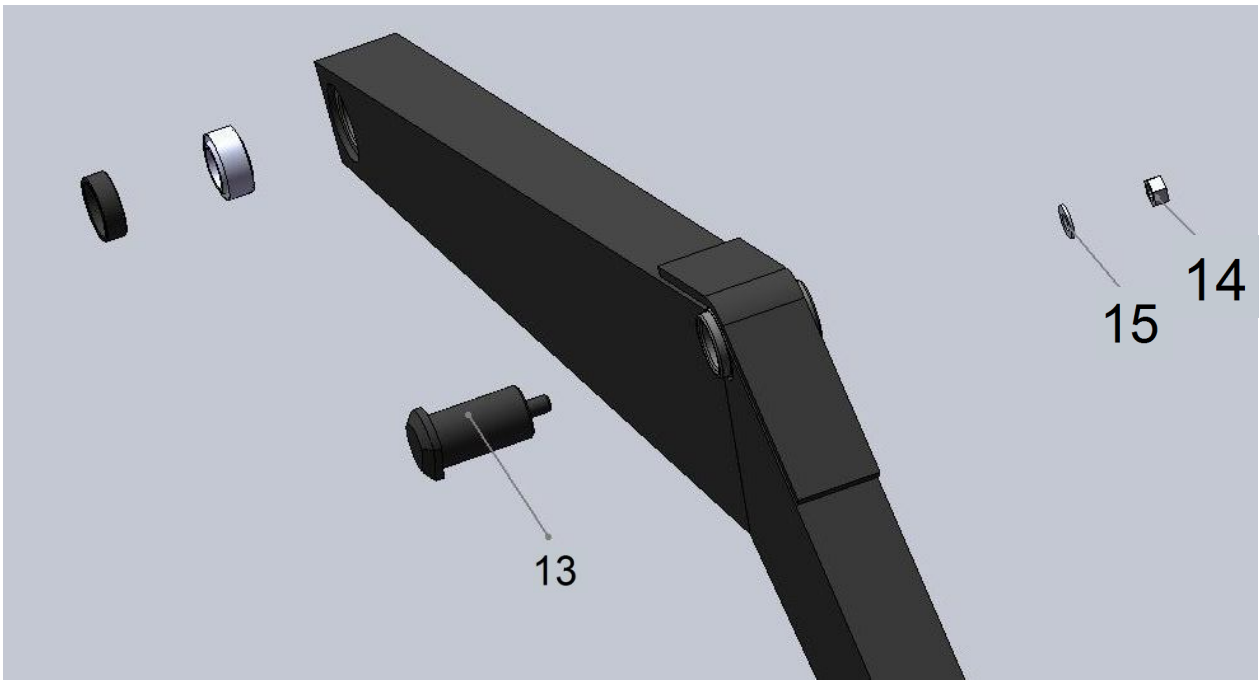

Рисунок 6,7,8,9 – Стрела подъемная левая (правая)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-193-16.000(-01)	Стрела подъемная левая(правая)	2
2	11-193-08.000	Опора	2
3	11-193-08-005	Палец	2
4	11-193-16.007	Втулка	8
5		Подшипник ШС-40	4
6		Шайба 16.03.019 ГОСТ10450	2
7		Шплинт 4х28.3.036	2
8	11-193-09.001	Труба	2
9	11-193-09.002	Труба	2
10	11-193-09.003	Винт	2
11		Болт М14х40 ГОСТ7798-80	2
12		Гайка М16 ГОСТ5915	4
13	11-193-00.005	Палец	2
14		Гайка М16 ГОСТ5915-80	2
15		Шайба 16.03.019 ГОСТ10450	2

Рисунок 10 - Стойка

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
10	11-193-18.000	Стойка	2

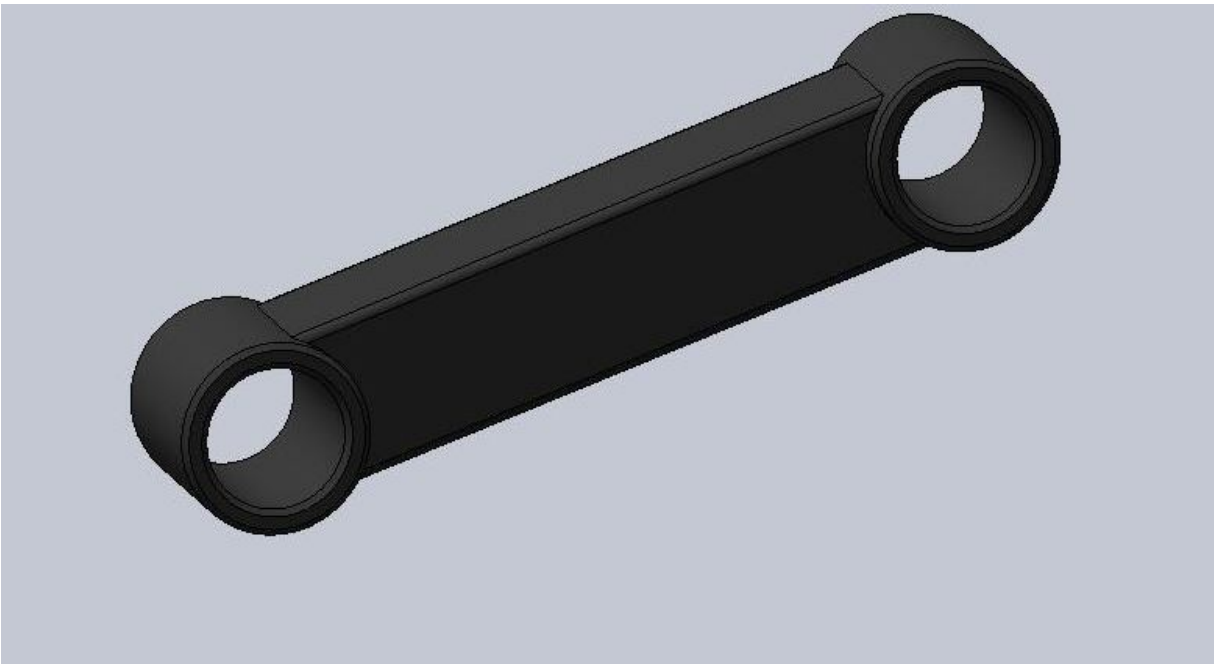

Рисунок 11 - Стойка

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
10	11-193-19.000	Стойка	2

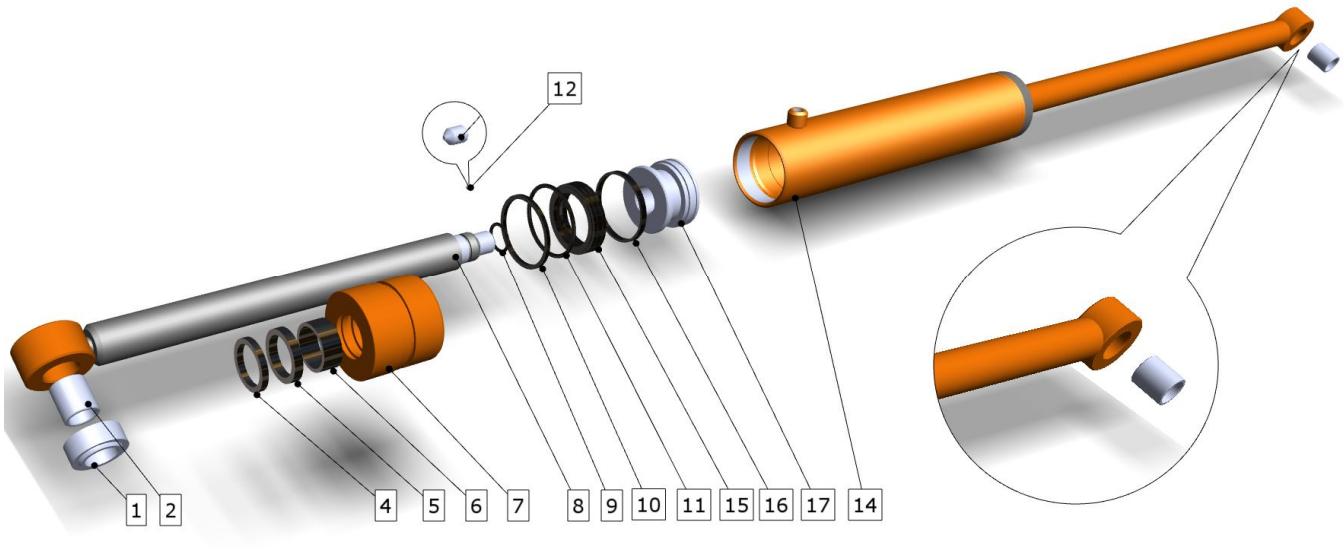

Рисунок 12 – Гидроцилиндр 80х40х320

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	ШС-40	Подшипник шарнирный ГОСТ 3635	2
2	11-193-20.013.07	Втулка переходная	4
4	WR-050	Грязесъемник	2
5	UR-050-060-8	Манжета	2
6	G2-050-055-20	Направляющая штока	2
7	11-126-14.104	Букса	2
8	11-193-20.013.02	Шток	2
9		Кольцо 035-040-30	2
10		Кольцо защитное	2
11		Кольцо 092-100-46	2
12	11-065-14.009	Винт М6	2
14	11-193-20.013.01	Гильза	2
15	PBM-393 295	Уплотнение	2
16	G4-095-100	Направляющая поршня	2
17	11-065-14.001	Поршень	2

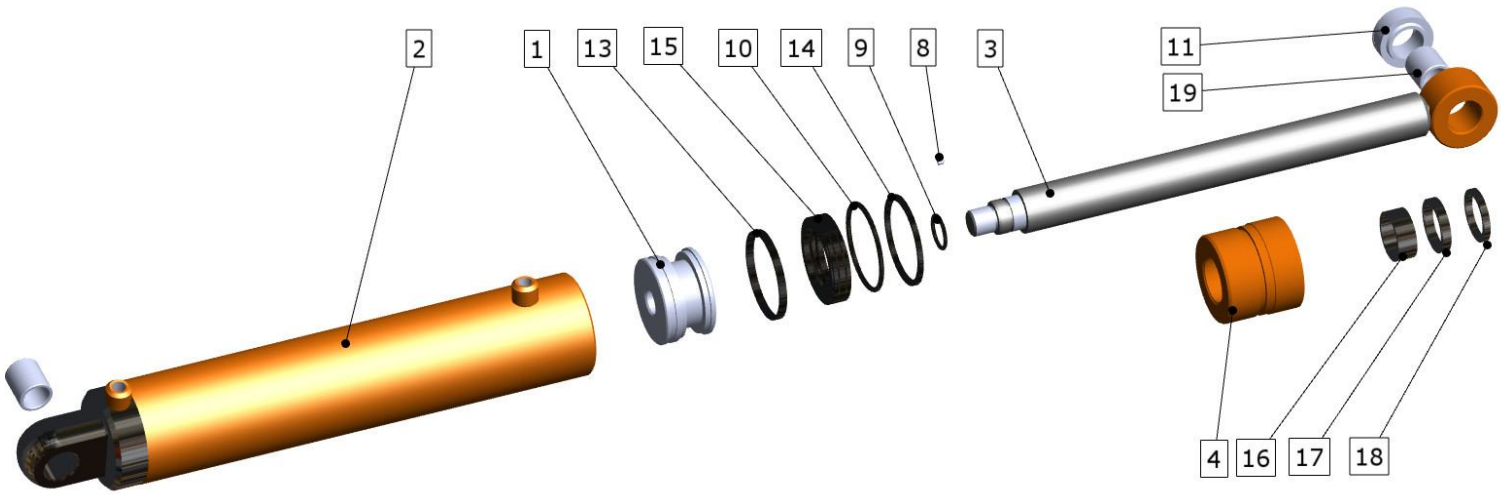

Рисунок 13 – Гидроцилиндр 80х40х610

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-065-14.001	Поршень	2
2	11-193-20.014.01	Гильза	2
3	11-193-20.014.02	Шток	2
4	11-126-14.104	Букса	2
8	11-065-14.009	Винт М6	2
9		Кольцо 035-040-30	2
10		Кольцо 092-100-46	2
11	ШС-50	Подшипник шарнирный ГОСТ 3635	2
12	Б 62	Кольцо стопорное ГОСТ 13943	4
13	G4-095-100	Направляющая поршня	2
14	G5-94,2-101,5-1,5	Кольцо защитное	2
15	PBM-393 295	Уплотнение	2
16	G2-040-045-20	Направляющая штока	4
17	UR-040-048-6.3	Манжета	2
18	WR-040	Грязесъемник	2
19	11-193-20.014.05	Втулка переходная	4

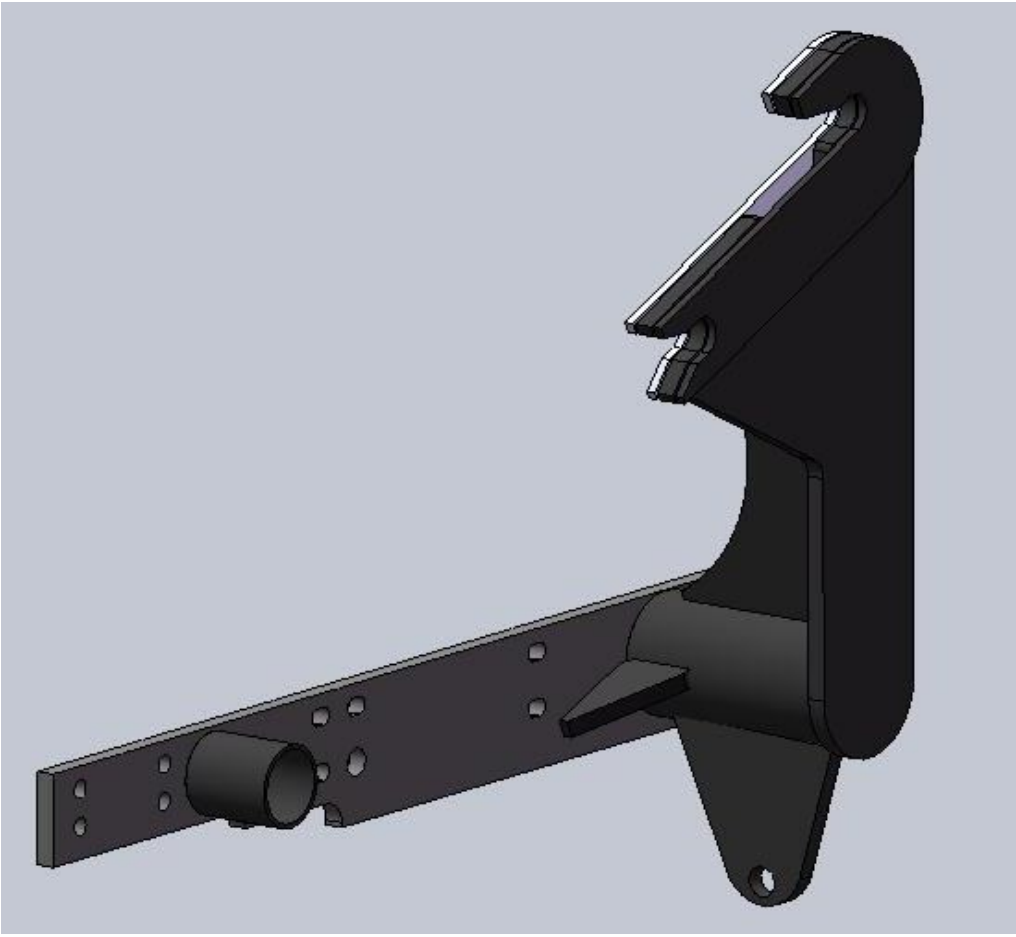

Рисунок 14 – Опора установочная левая (правая)

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
14,15	11-193-30.000(-01)	Опора установочная левая (правая)	2

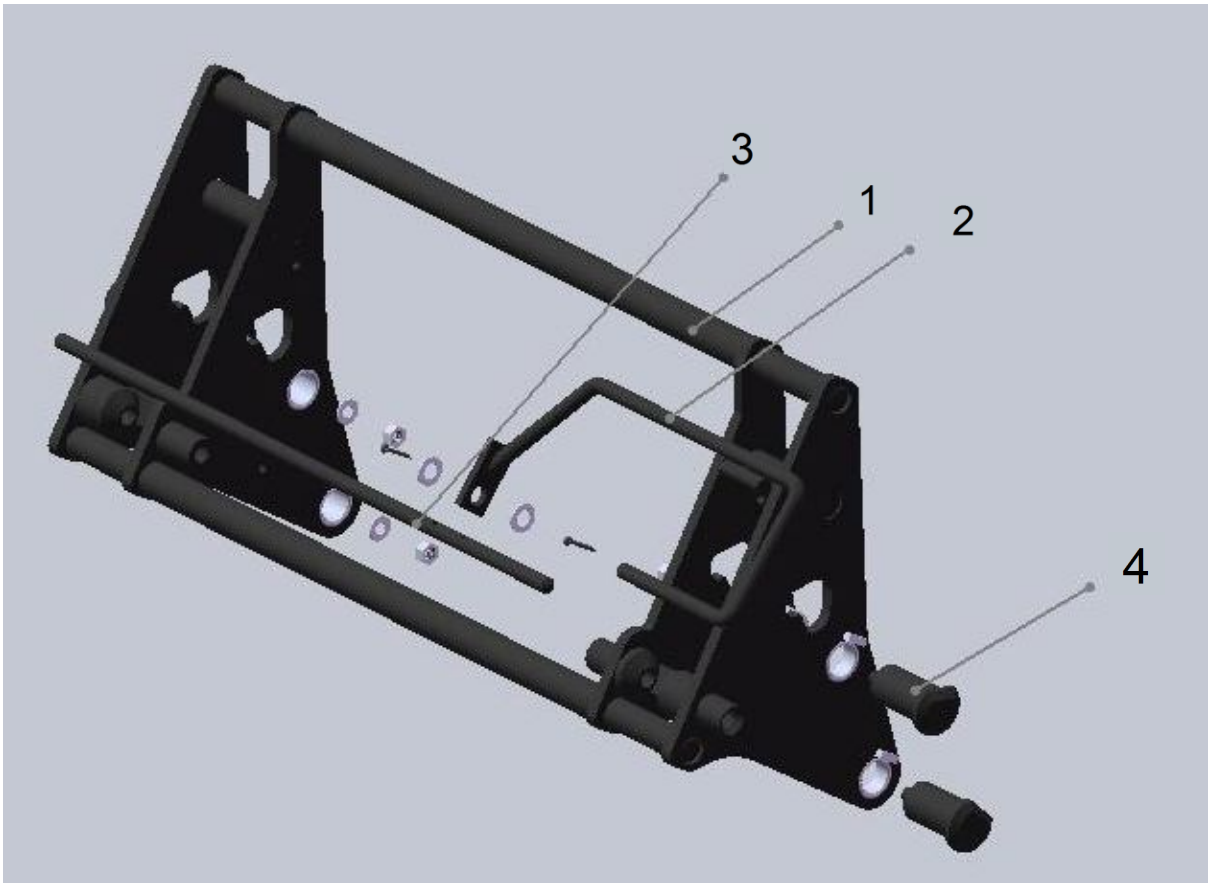

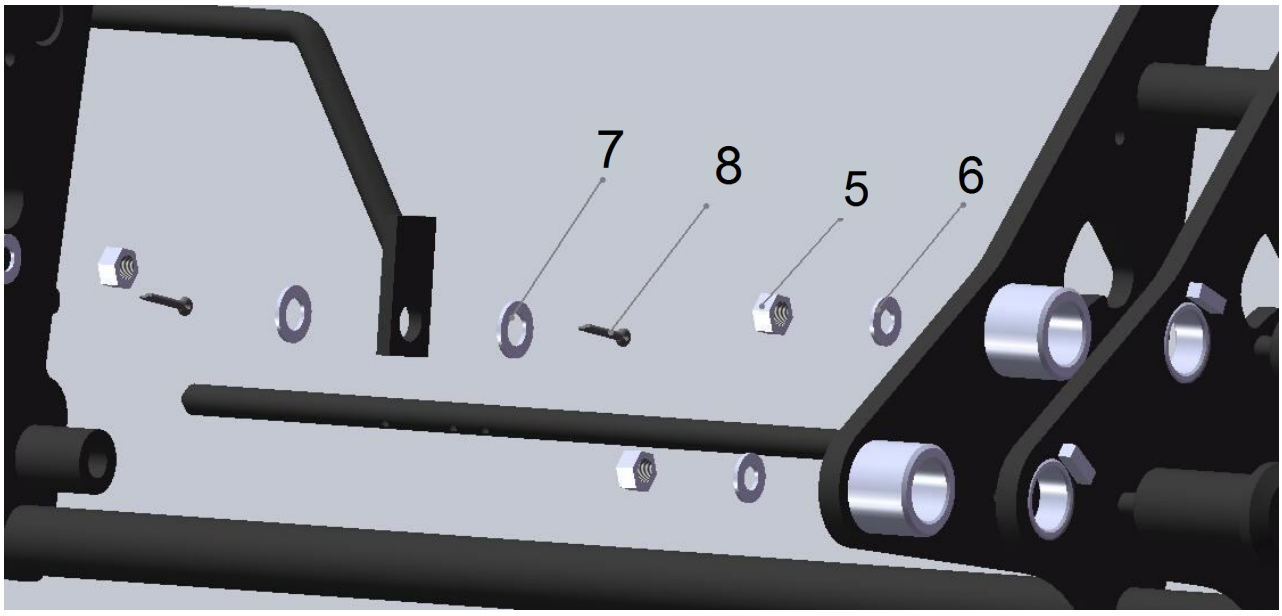

Рисунок 15,16 - Механизм навески

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-193-40.000	Механизм навески	1
2	11-126-03.430	Защелка	1
3	11-126-03-402	Ригель	1
4	11-193-00.001	Палец	4
5		Гайка М16 ГОСТ5915-80	4
6		Шайба 16.03.019 ГОСТ10450	4
7		Шайба 20.03.019 ГОСТ10450	2
8		Шплинт 6х28 ГОСТ397-79	2

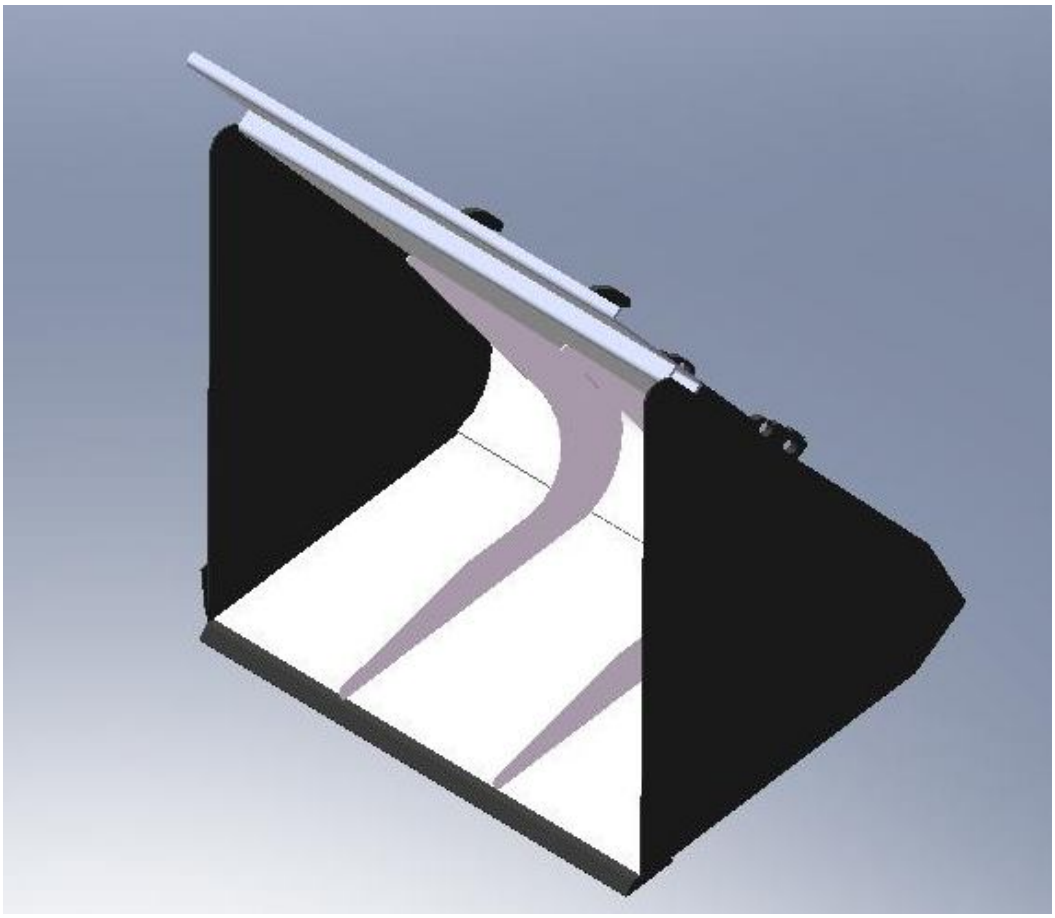

Рисунок 17 – Ковш

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
17	11-193-50.000	Ковш	1

Рисунок 18 – Ковш для легких грузов

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
17	11-126-06.500	Ковш для легких грузов	1

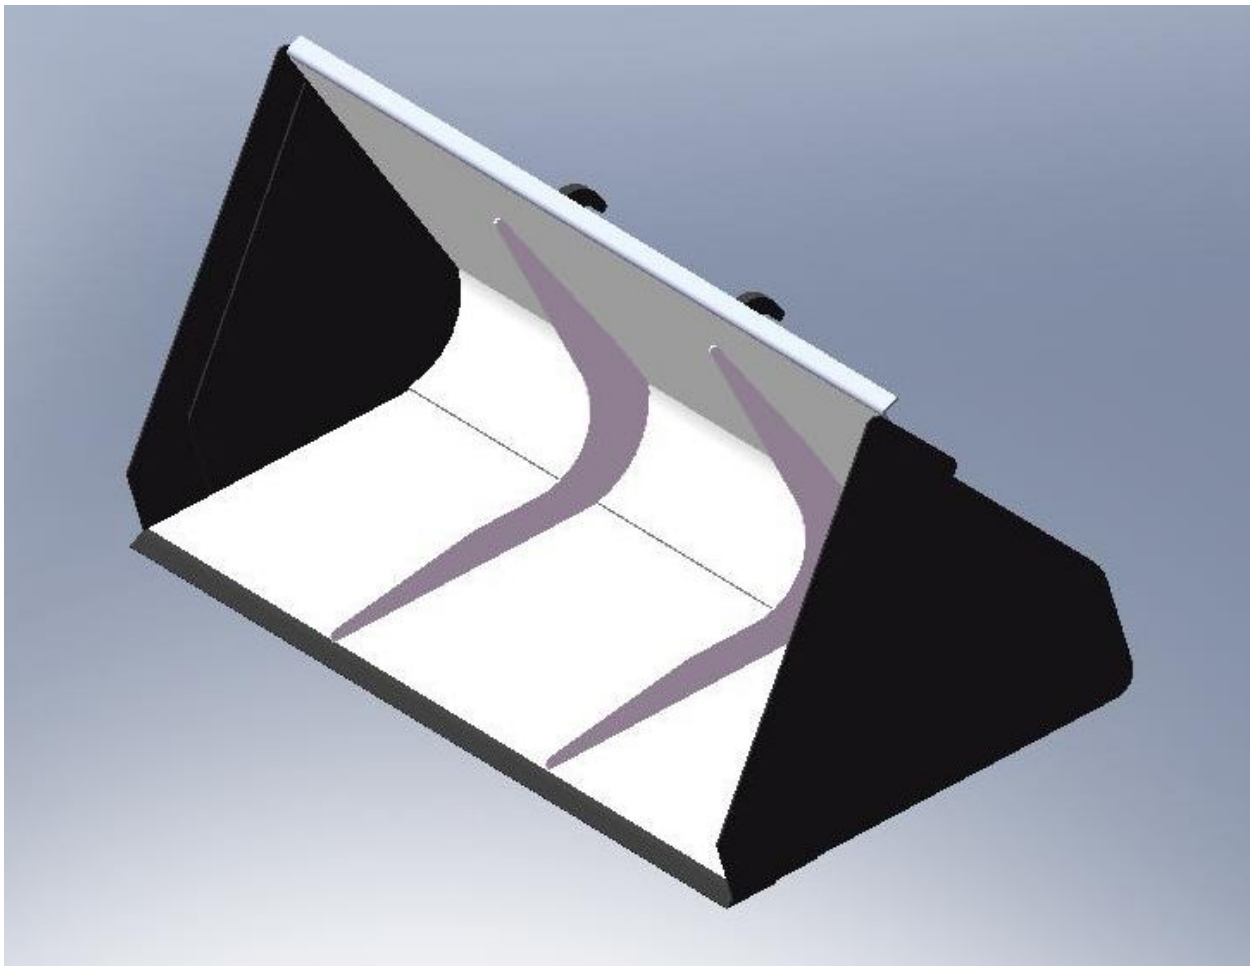

Рисунок 19 – Ковш 1,2 куб.м.

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
17	12-011-06.000	Ковш 1,2 куб.м.	1

Рисунок 20 - Тяга продольная

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
18	11-193-90.000	Тяга продольная	2

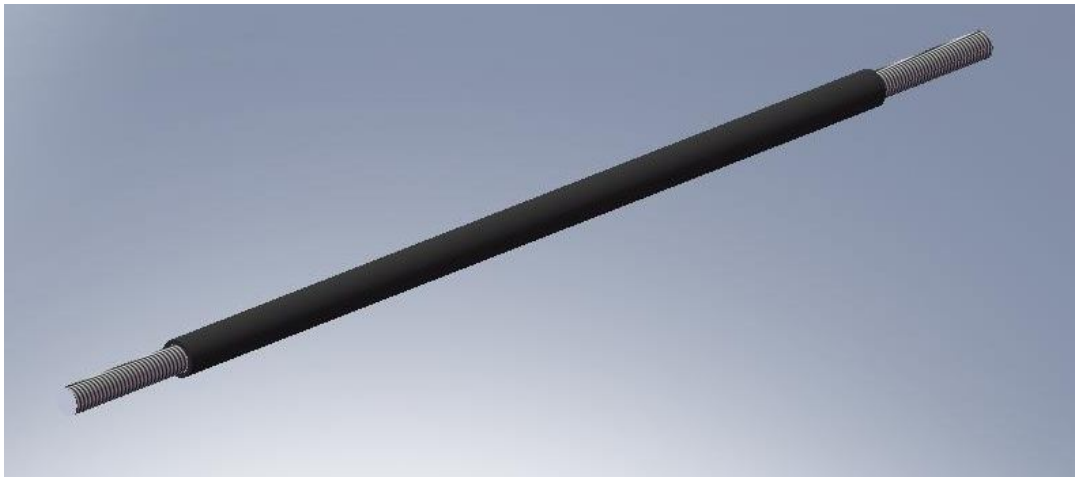

Рисунок 21 - Стяжка

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
18	11-193-95.000	Стяжка	1

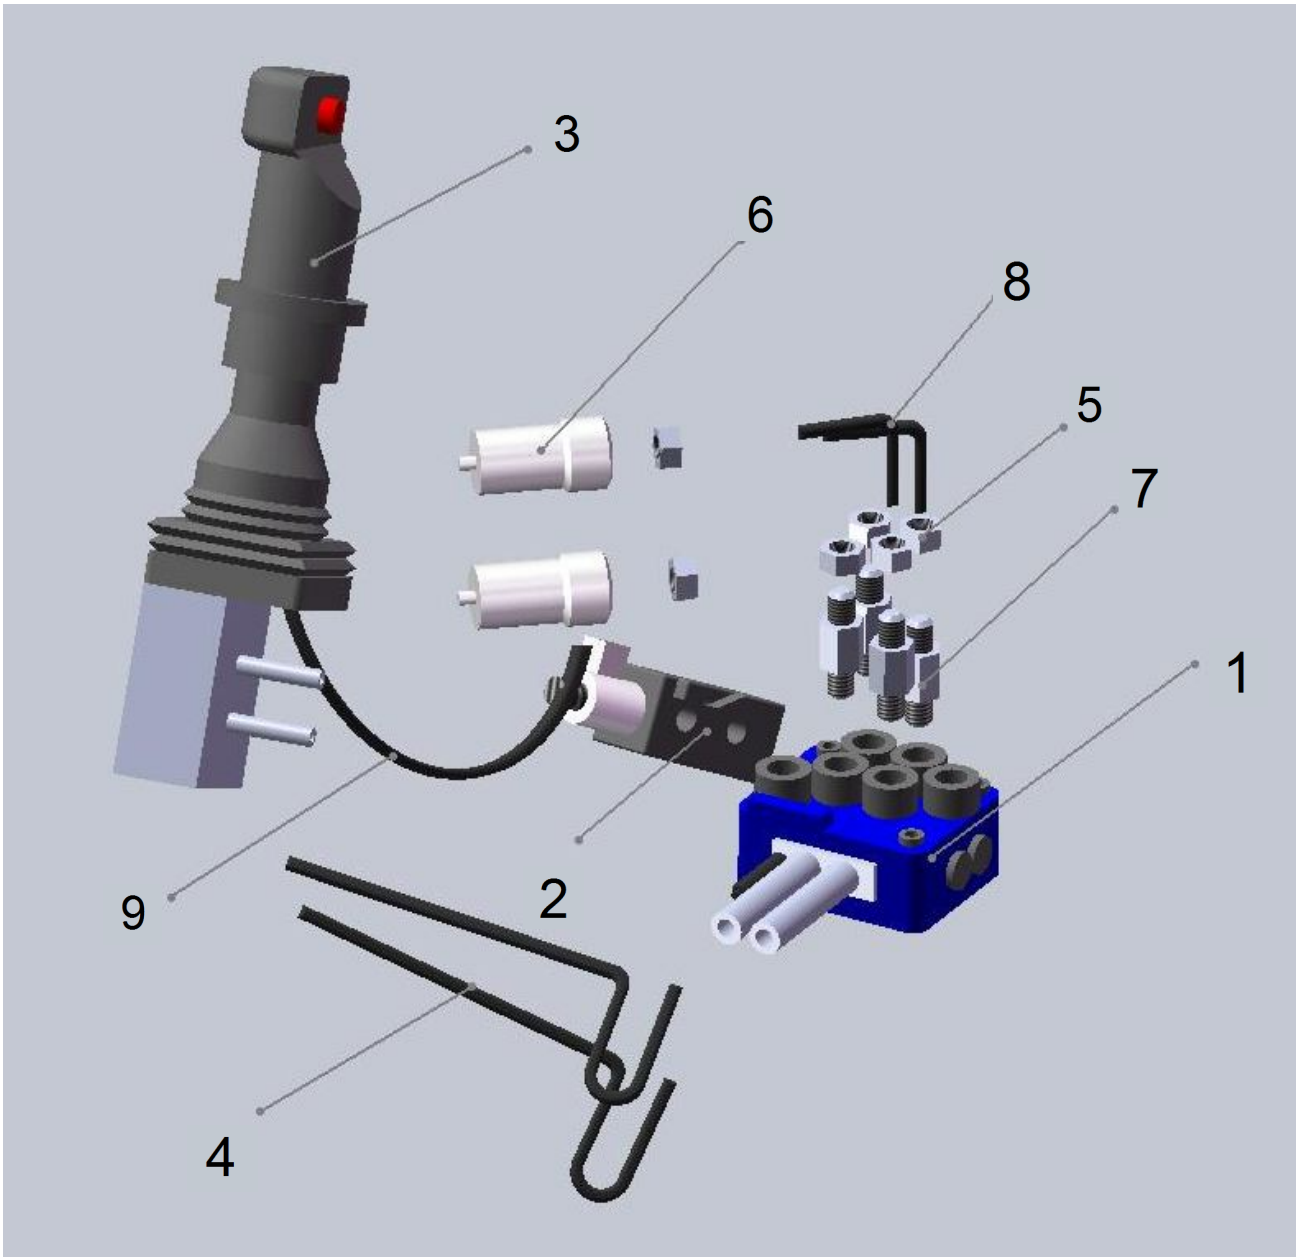

Рисунок 22 – Гидравлическая разводка

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1		Гидрораспределитель MB-3/2S-3/18TQ/G-3/M3	1
2		Дивертор 06-020-5A6/N-24D6/CM	1
3		Джойстик 1036-8-01-01F	1
4		Трос управления L=2000 971630 02000	2
5		Гайка М16 ГОСТ5915-80	8
6		Муфта разрывная BSP 3/8A (ниппель)	4
7		Адаптер ТН-92	4
8		Трубка ф 12	4
9		Провод ПВВ-3	3 м.

Рисунок 23 – Гидравлическая разводка цилиндров подъема стрелы

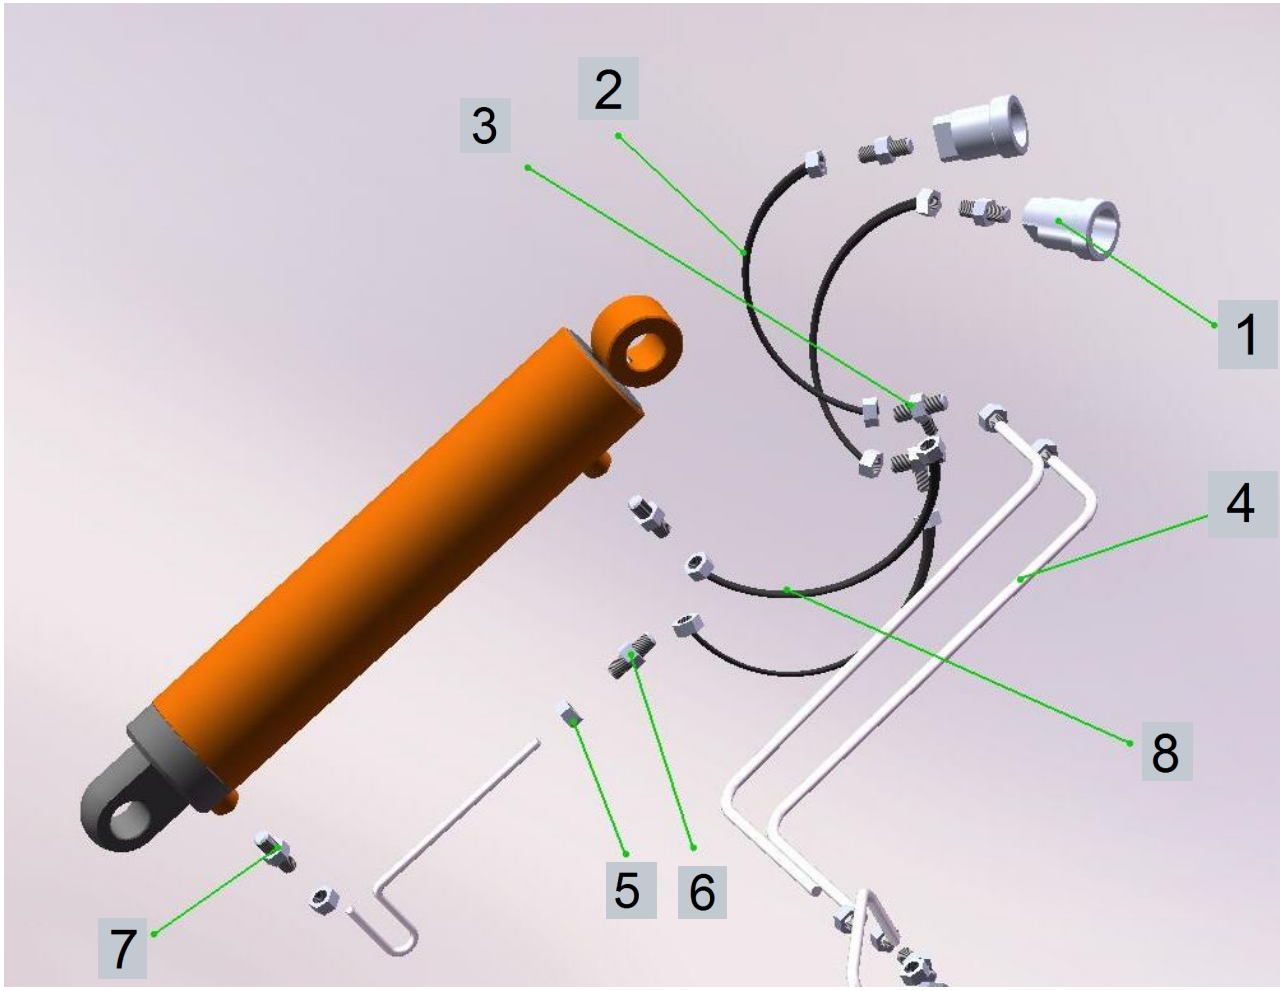

Рисунок 24 – Вид на правый цилиндр подъема стрелы

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1		Муфта разрывная BSP 3/8A (штуцер)	2
2		РВД 10.18 L=650 угловой, прямой	6
3		Тройник	4
4	11-193-20.100.03	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79	2
5		Гайка М16 ГОСТ5915-80	30
6		Адаптер ТН-98	6
7		Адаптер ТН-92	26
8		РВД 10.18 L=1000 угловой, прямой	14

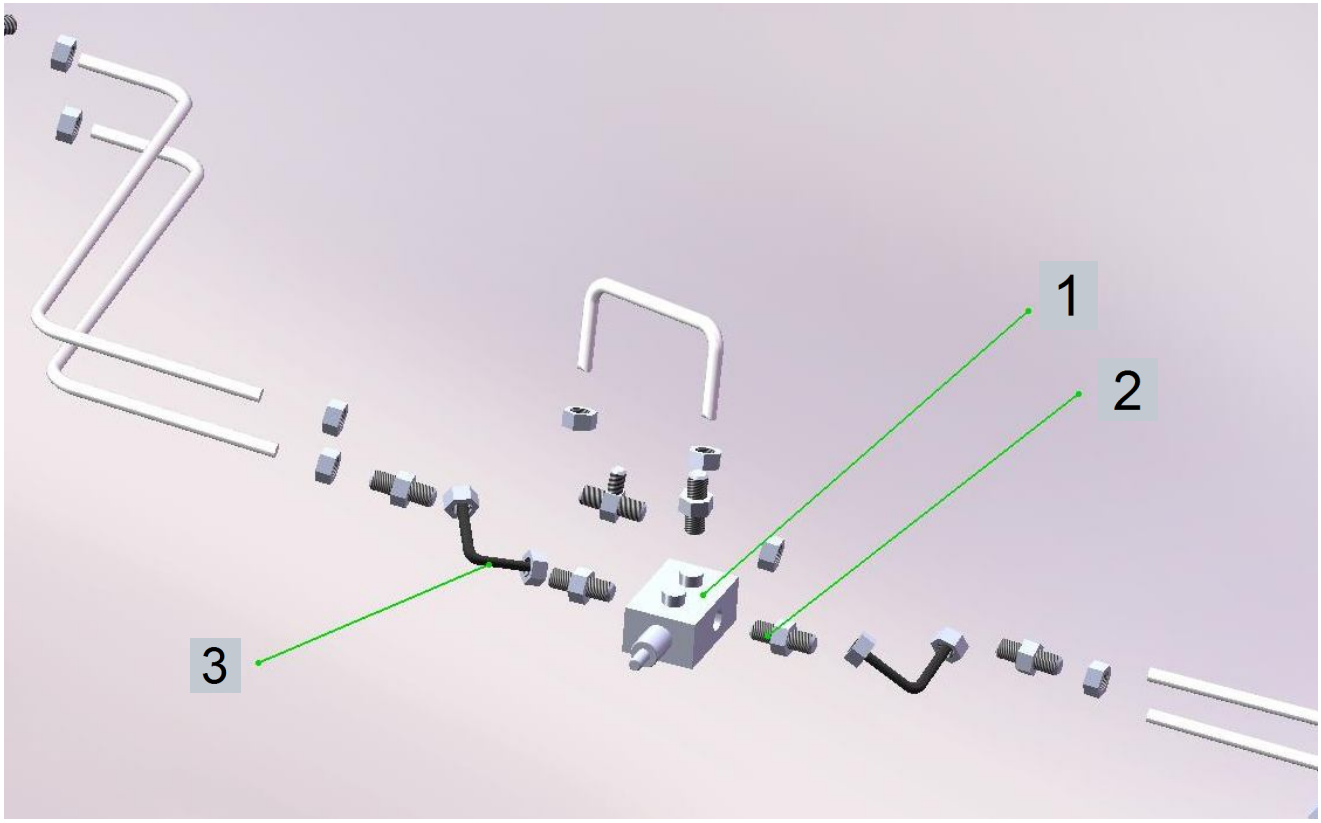

Рисунок 25 – Гидравлическая разводка цилиндров подъема стрелы средняя часть

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1		Клапан редукционный	1
2		Адаптер ТН-92-G1/2	8
3		РВД 10.18 L=220 угловой, прямой	2

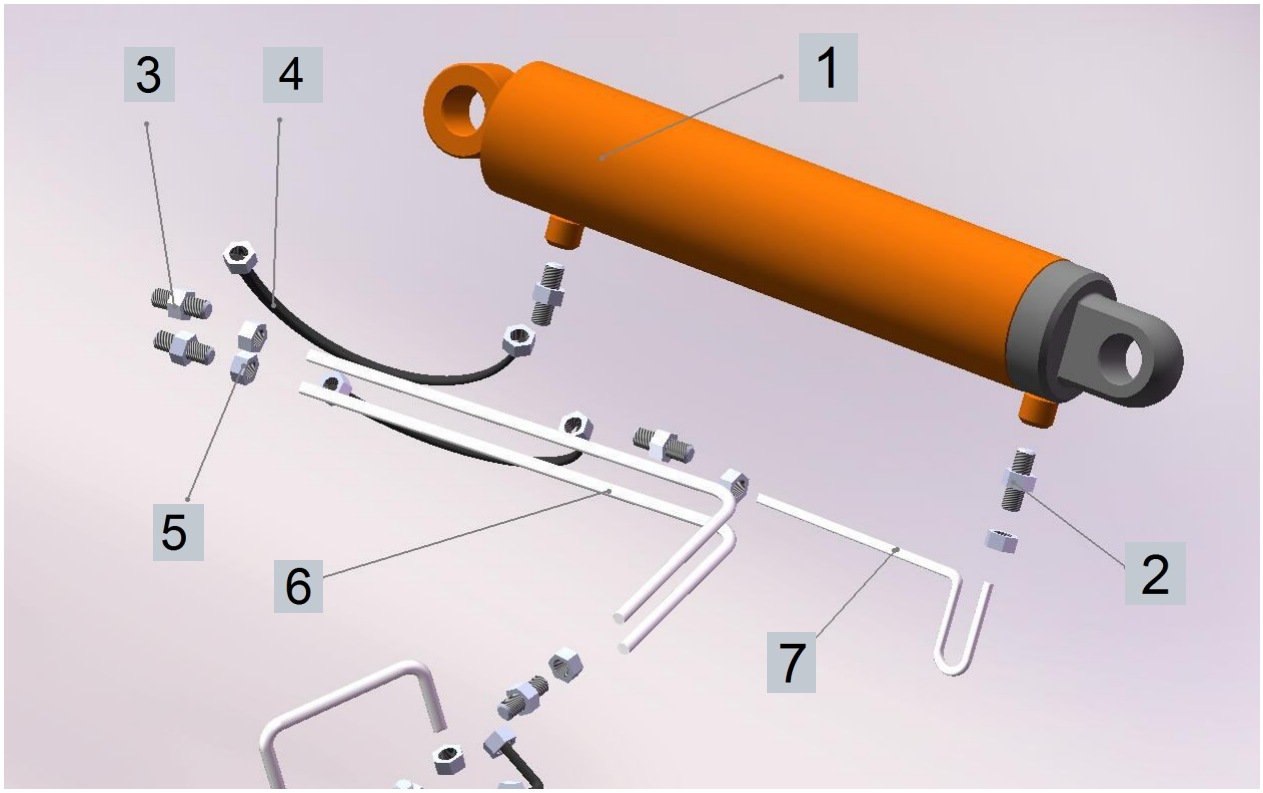

Рисунок 26 - Вид на левый цилиндр подъема стрелы

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-193-20-014	Гидроцилиндр 80х40х610	2
2		Адаптер ТН-92	26
3		Адаптер ТН-98	6
4		РВД 10.18 L=1000 угловой, прямой	14
5		Гайка М16 ГОСТ5915-80	30
6	11-193-20.100.03	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79	2
7	11-193-20.100.04	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79	2

Рисунок 27 - Гидравлическая разводка цилиндров подъема ковша

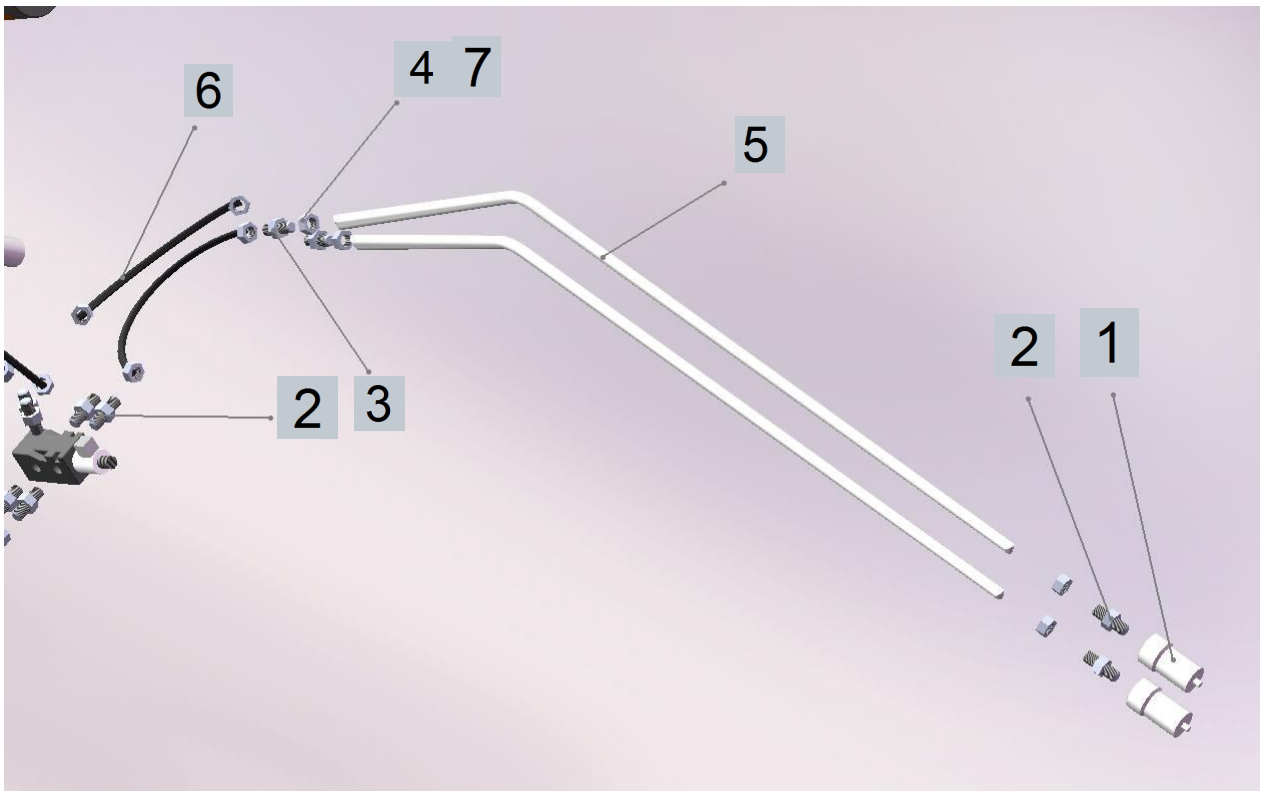

Рисунок 28 – Вид на правую половину цилиндра подъема ковша

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1		Муфта разрывная BSP 3/8A (ниппель)	4
2		Адаптер ТН-92	26
3		Адаптер ТН-98	6
4		Гайка М16 ГОСТ5915-80	30
5	11-193-20.100.02	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79	2
6		РВД 10.18 L=6500 угловой, прямой	8
7		Кольцо врезное	30

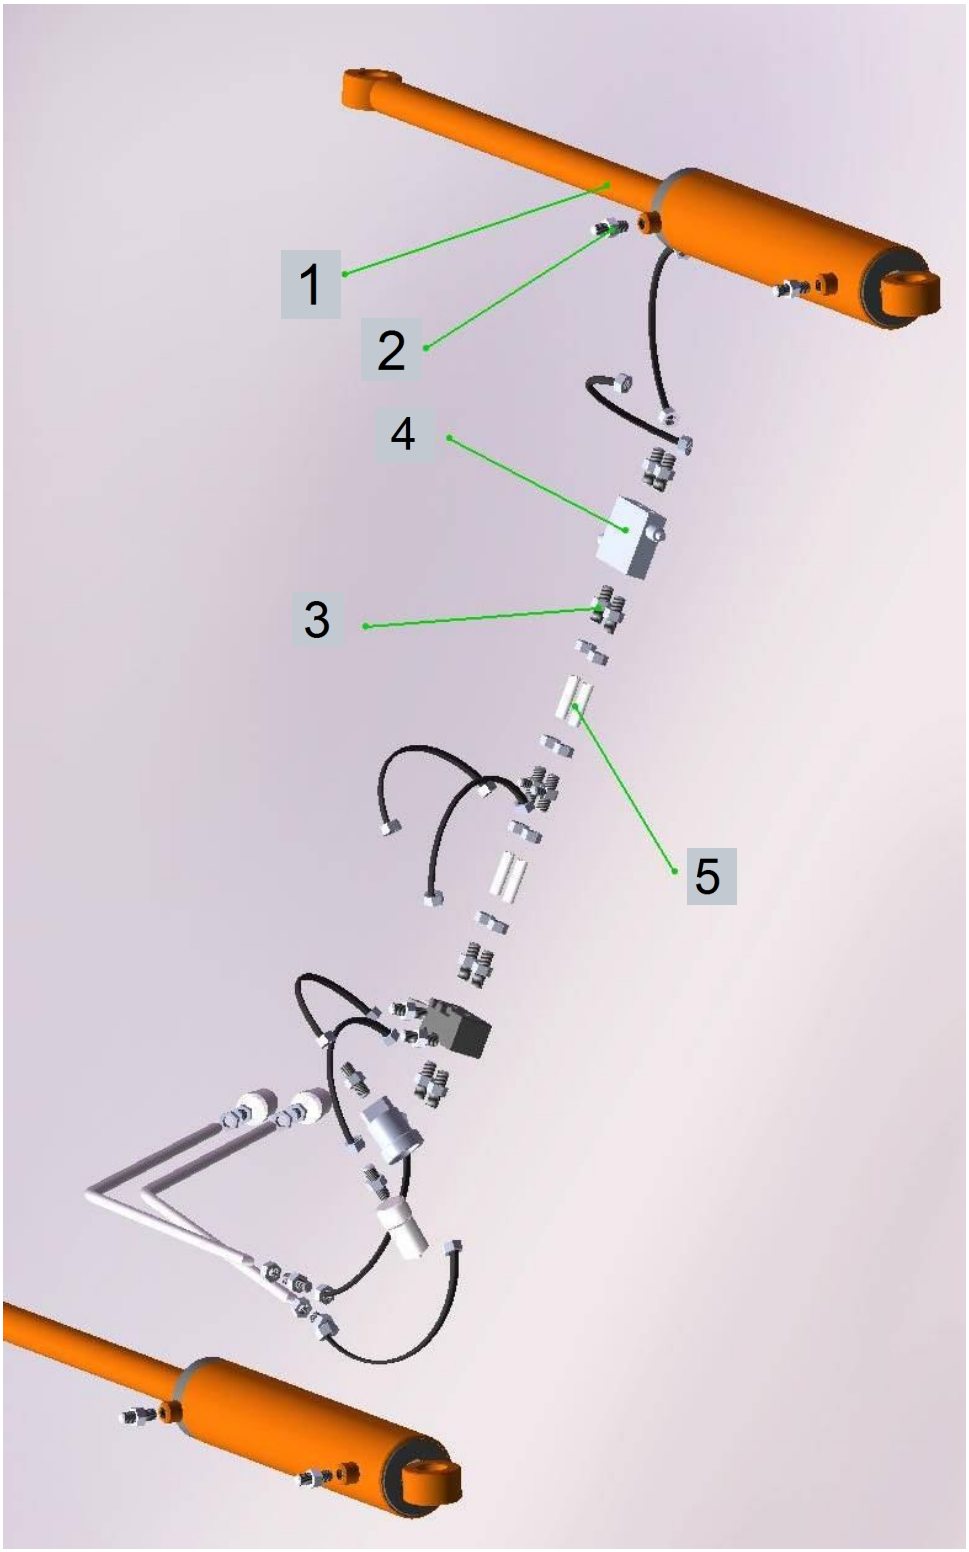

Рисунок 29 – Вид на среднюю часть цилиндров подъема ковша

N п/п	Обозначение	Наименование	Количество
1	11-193-20-013	Гидроцилиндр 80х40х320	2
2		Адаптер ТН-92	26
3		Адаптер ТН-92-G1/2	8
4		Редукционный клапан VAU1/2 175-190BAR	1
5	11-193-20.100.06	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79	4

Закрытое акционерное общество
Производственная компания
«ЯРОСЛАВИЧ»

Для заказа запасных частей на нашем предприятии Вам необходимо прислать официальную заявку с подписью и печатью на наш факс или на электронную почту.

В заявке необходимо указать:

- наименование Вашей организации,
- реквизиты (для новых организаций),
- модель, серийный номер и год выпуска полуприцепа, для которого предназначаются запасные части,
- наименование, каталожный номер и количество необходимых запасных частей
- ответственное лицо и его контактный телефон.

Наш адрес:
150539, Ярославская обл., Ярославский р-он,
р.п. Лесная Поляна, д. 43.

Коммерческо-сбытовой отдел
Тел. (4852) 76-48-10, 76-48-82, 76-48-83
факс (4852) 76-48-11, 76-48-13

Отдел запасных частей
(4852) 76-48-16

e-mail: pkyar@pkyar.ru

ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ